


Vergessen Sie nicht die Menüeinstellungen im FT-847 nach den Vorgaben einzustellen !

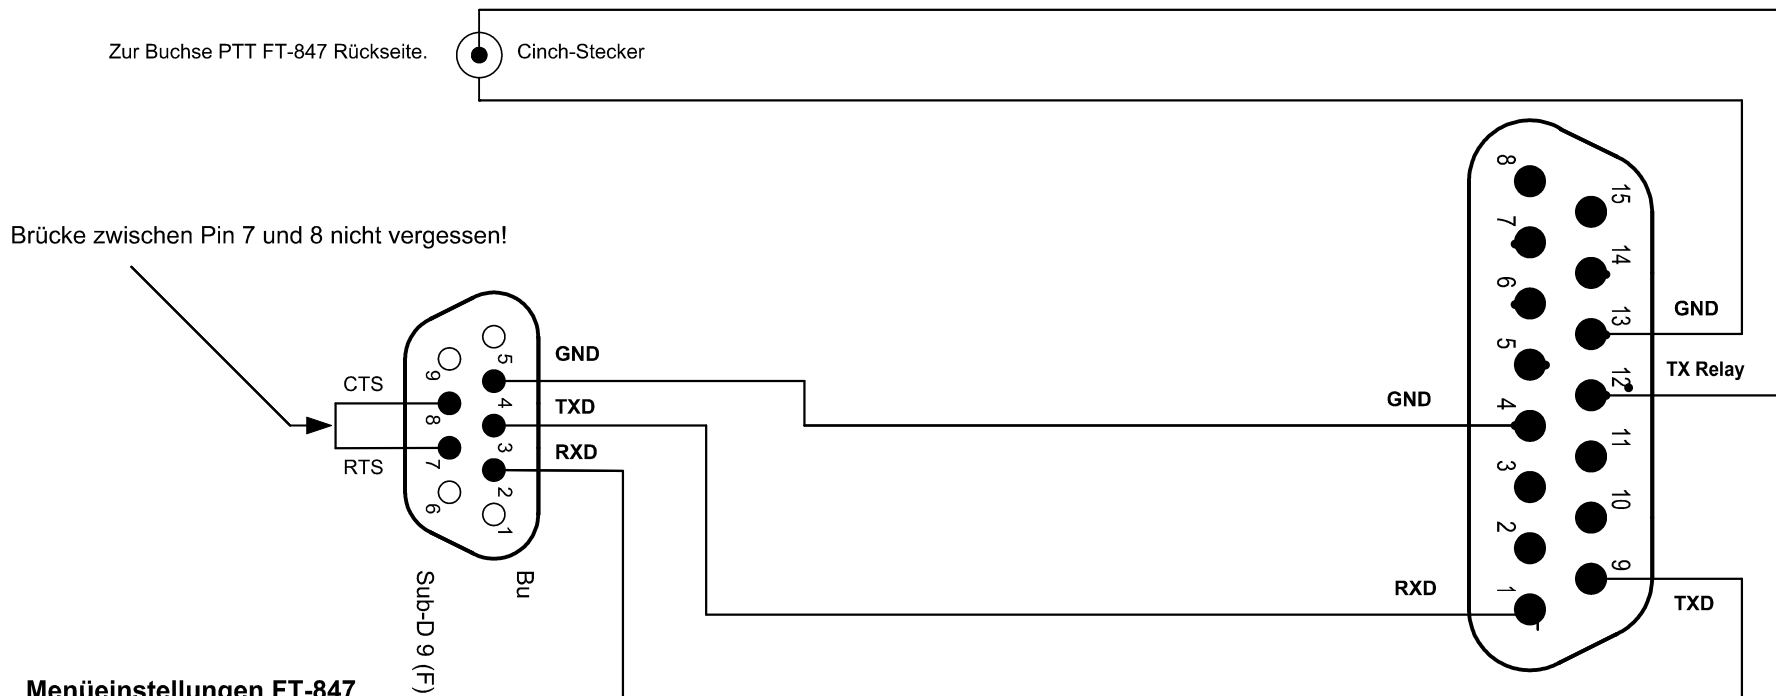

Brücke zwischen Pin 7 und 8 nicht vergessen!

Buchse Expert1K-FA

15 pol. Sub-D Stecker (M)

Menüeinstellungen FT-847

1. Drücken Sie die Taste Menü.
2. Mit dem Regler "Sub-Tune" zum Menüpunkt 37 "CAT-RATE" gehen.
3. Mit dem Regler "MEM/VFO CH" die Baudrate auf 4800 oder 9600 einstellen.
4. Mit der Taste "Menü" die Einstellungen beenden.

Menüeinstellungen Expert 1K-FA

1. Drücken Sie die Taste "SET".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf den Menüpunkt "CAT" .
3. Drücken Sie die Taste "SET"..
4. Navigieren Sie auf "YAESU".
5. Drücken Sie die Taste "SET".
6. Navigieren Sie auf "FT-847".
7. Hier wird Baut Rate eingestellt. Diese muss mit dem Transceiver übereinstimmen!
8. Steuerung funktioniert mit 4800 als auch mit 9600 Baud.
9. Verlassen Sie das Menü mit der Taste "SET"

Wichtig: Schalten Sie zuerst die Endstufe und danach den Transceiver ein.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 01.06.2015	Holzberger	RS-232- Verbindungskabel YAESU FT-847 - Endstufe Expert 1K-FA	1
		gepr.:			Blatt-Nr.:
DC5WW				Zeichnungs-Nr.:	