


# Telecar 9

# AEG

## Kurzbedienungsanleitung

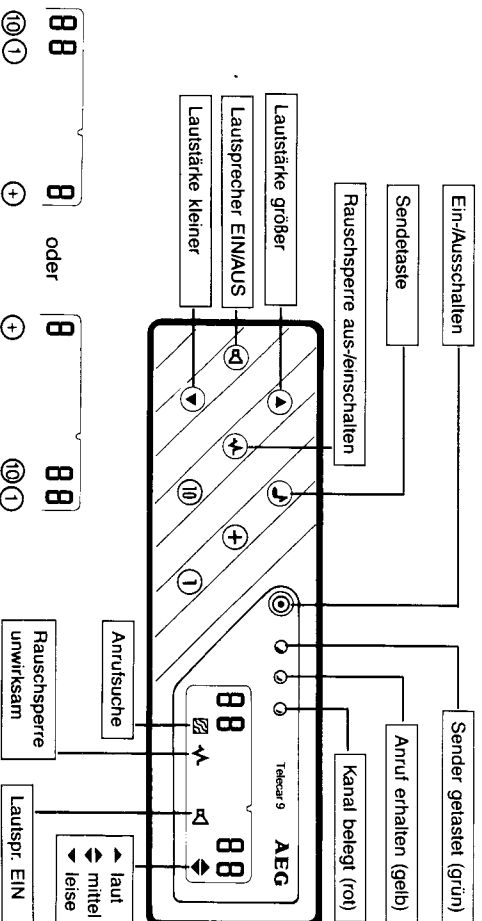

### Vorbemerkungen

○ = Taste kurz drücken ⇒ ○ = Taste lang (>1 s) drücken ⇒ = „es folgt“

= LCD-Feld (Zahlenangaben dienen nur als Beispiel; die Ruf- bzw. Kanalnummern können – typenabhängig – ein- oder zweistellig sein)

### Einschalten/ Ausschalten

⇒ ⊕ ⇒  = Komplette eigene Rufnummer ⇒ (nach 3 s) **KANALNUMMER**

⇒ ⊕ ⇒  = Telecar 9 ist ausgeschaltet

### Kanalnummer eingeben/ändern

⇒ ⊕ (oder ⇒ ) ⇒ ) bis gewünschte Kanal-Nr. angezeigt wird, z. B.

### Rufnummer eingeben/ändern

⇒ ) ⇒ ) (oder ⇒ ⊕) bis gewünschte Ruf-Nr. angezeigt wird, z. B.

### Rufnummer aussenden

z. B.  ⇒ ⊕ = Aussendung der Rufnummer

### Hinweise zur Gesprächsabwicklung

Nur abwechselnd sprechen oder hören.

Mit normaler Lautstärke sprechen.

Rote LED leuchtet: Nicht senden

Reichweitengrenze: Rauschsperre ausschalten ( ⇒ ⊕ )  
Gespräch beenden: ⇒ ⊖ bzw. Handapparat auflegen

### Fehlermeldungen:

Fehler ⇒ (z. B.)  = Kundendienst informieren (Error-Nr. angeben)

AEG Aktiengesellschaft  
Kommunikationstechnik  
Sickingenstraße 20 – 28  
D-1000 Berlin 21  
Telefon: (030) 3463-0  
Telefax: 181 819