


Kurzbedienungsanleitung

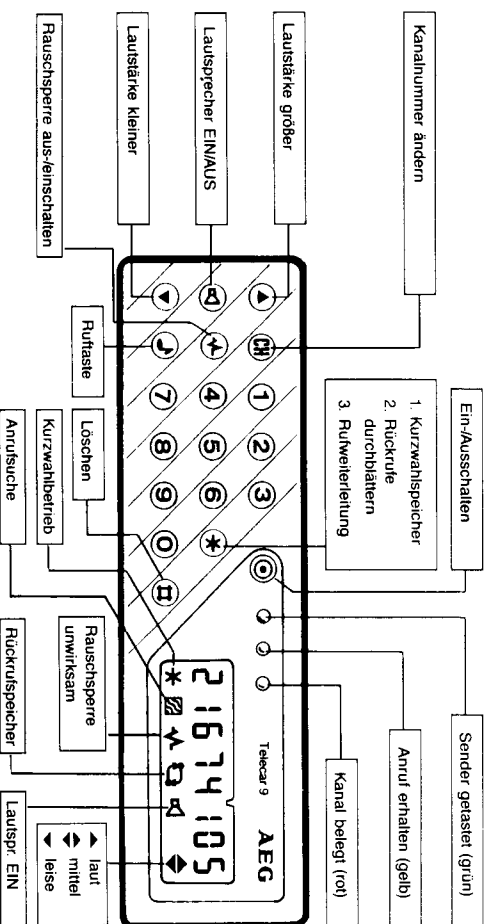

Vorbemerkungen

- ○ = Taste kurz drücken ⇒ ○ = Taste lang (> 1 s) drücken ⇒ = „es folgt“
- [21674105] = LCD-Feld (Zahlenangaben dienen nur als Beispiel)

Einschalten/ Ausschalten

- ○ ⇒ [21385] = Komplette eigene Rufnummer ⇒ (nach 3 s) [45] Kanalnummer
- ○ ⇒ [] = Telecar 9 ist ausgeschaltet

Kanalnummer ändern

- [45] → [M] ⇒ [] → ○ [5] ⇒ [] [05] = neue Kanalnummer

Rufnummer eingeben

- [45] → ○ [4] [5] [6] ⇒ [456] [45] = Rufnummer bereit zum Aussenden

Rufnummer / Eintonruf aussenden

1. Selektivruf: [Rufnr eingeben] ⇒ [456] [45] ⇒ ○ [J] = Aussendung der Rufnummer
2. Kurzwahl: [] [45] → ○ [] ⇒ [] [45] → ○ [] [9] ⇒ [21385] [45] = autom. Ruf
3. Eintonruf: [] [45] → ○ [J] ⇒ [] [45] → ○ [0] ... [9] ⇒ Eintonruf solange Tastendruck

Rufweiterleitung

- [Rufnr eingeben] ⇒ [456] [45] → ○ [] ⇒ [456] [45] (Rufnr blinkt) = Weiterleitung aktiviert

Löschen einer Eingabe

1. Zuletzt eingegebene Stelle löschen: [45.] [45] → ○ [] ⇒ [4.] [45]
2. Gesamte Eingabe/Anzeige löschen: [456] [45] → ○ [] ⇒ [] [45]

Rückrufmodus

1. [] [45] (gelbe LED dunkel) = kein Anruf eingetroffen
2. [456] [45] (gelbe LED leuchtet) = Anruf/Anrufer eingetroffen:
 - a) Durchblättern: ○ []
 - b) Rufen: ○ [J]
 - c) Löschen: ○ []

Programmiermodus:

- ○ [] ⇒ [] [] = Programmiermodus
- Ausschalten: → ○ [] ⇒ [] [45] = Betriebsmodus

Fehlermeldungen: Fehler ⇒ (z.B.) [Error] [] = Kundendienst informieren Error-Nr. angeben

Hinweise zur Gesprächsabwicklung

- Nur abwechselnd sprechen oder hören. Mit normaler Lautstärke sprechen.
- Rote LED leuchtet: Nicht senden. Reichweitengrenze: Rauschspeicher ausschalten (→ ○ [])