Telecar 9

Kurzbedienungsanleitung für Handbediengerät HBG 9

AEG

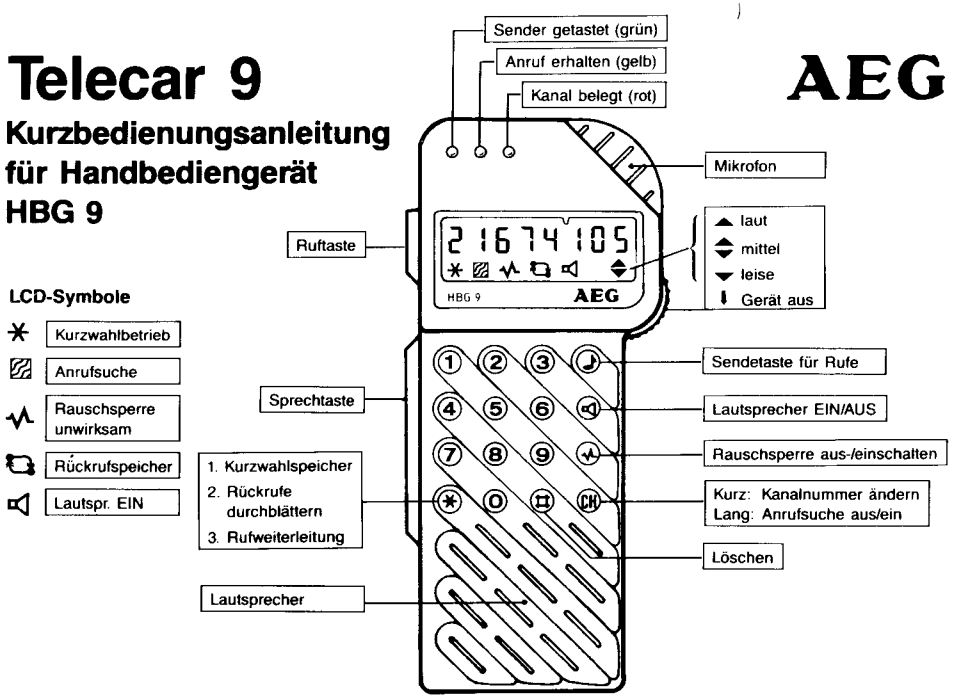

Vorbemerkungen

→ ◯ = Taste kurz drücken ⇒⇒ ◯ = Taste lang (>1 s) drücken ⇒ = „es folgt"

21674105 = LCD-Feld (Zahlenangaben dienen nur als Beispiel)

Einschalten/ Ausschalten

Ein ⇒ 21385 = Komplette eigene Rufnummer ⇒ (nach 3 s) --- 45 Kanal-nummer

Aus ⇒ [ ] = Telecar 9 ist ausgeschaltet

Kanalnummer ändern

--- 45 → CH ⇒ --- -- → 0 5 ⇒ --- 05 = neue Kanalnummer

Rufnummer eingeben

--- 45 → 4 5 6 ⇒ 456 45 = Rufnummer bereit zum Aussenden

Rufnummer/ Eintonruf aussenden

1. Selektivruf: Rufnr. eingeben ⇒ 456 45 → ◕ = Aussendung der Rufnummer

2. Kurzwahl: --- 45 → ✱ ⇒ - 45 → 0 ... 9 ⇒ 21386 = autom. Ruf

3. Eintonruf: --- 45 → ◕ ⇒ E- 45 → 0 ... 9 ⇒ Eintonruf solange Tastendruck

Rufweiterleitung

Rufnr. eingeben ⇒ 456 45 → ✱ ⇒ 456 45 (Rufnr. blinkt) = Weiterleitung aktiviert

Löschen einer Eingabe

1. Zuletzt eingegebene Stelle löschen: 45- 45 → ⌗ ⇒ 4-- 45

2. Gesamte Eingabe/Anzeige löschen: 456 45 ⇒⇒ ⌗ ⇒ --- 45

Rückrufmodus

1. --- 45 (gelbe LED dunkel) = kein Anruf eingetroffen

2. 456 45 (gelbe LED leuchtet) = Anruf/Anrufe eingetroffen: a) Durchblättern: ✱

b) Rufen: ◕

c) Löschen: ⌗

Programmiermodus: ⇒⇒ ✱ ⇒ -------- = Programmiermodus

Ausschalten: → ◕ ⇒ --- 45 = Betriebsmodus

Fehlermeldungen: Fehler ⇒ (z.B.) Error 1 = Kundendienst informieren Error-Nr. angeben

Hinweise zur Gesprächsabwicklung

Nur **abwechselnd** sprechen oder hören. Mit **normaler** Lautstärke sprechen.

Rote LED leuchtet: Nicht senden. **Reichweitengrenze:** Rauschsperre ausschalten (→ ✱)

AEG Aktiengesellschaft 5X.0172.308.16 K1SV62 1287 En (Gr)